




冷凍庫

(冷蔵モードへの切替設定可能)

YF-C70(W)

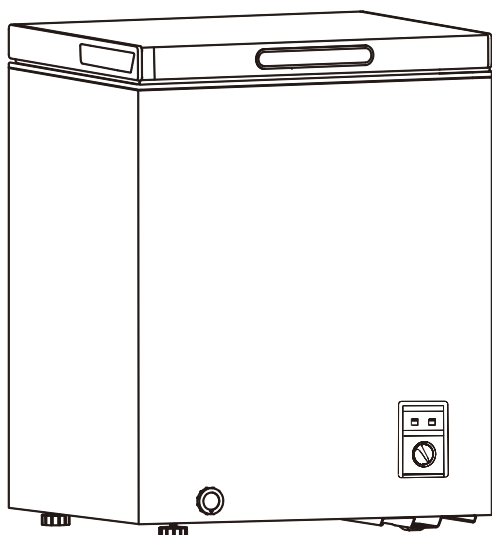

取扱説明書・保証書

- 家庭用以外でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

家庭用

もくじ

●安全上のご注意	①～⑤
●各部のなまえ	⑥
●設置の方法	⑦
●使いかた	⑧～⑩
使う前準備	⑧
食品の保存について	⑨
霜取りのしかた	⑩
●安全にお使いいただくために	⑪～⑫
●お手入れのしかた	⑬
●こんな時は?	⑭
●故障かな?と思ったら	⑮
●保証とアフターサービス	⑯
●おもな仕様	⑰
●保証書	裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは、弊社冷凍庫をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

最新情報はオリジナルブランドページ

YAMAZEN BOOK を
チェック!



随時情報を更新中!

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」並びに取扱説明を最後までよくお読みになって正しくお使い下さい。

★ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項は、誤った取扱いをすると生じる事が想定される内容を、「警告」、「注意」の2つに区分しています。

★いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

	警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
--	------------------------------------

	注意 人が障害を負う可能性及び物的損害が想定される内容。
---	-------------------------------------

図記号表示の意味

	△記号は、危険、警告、注意を促す内容を告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
	○記号は、禁止の行為を告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、必ず守ってほしい内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

警告

電源コードは15アンペア以上の単独のコンセントを使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火する場合があります。




電源プラグについたほこりはよく拭く

火災の原因になります。



幼児にはのぞかせない

冷凍庫の近くに台などを置かないで下さい。幼児が中に閉じ込められると危険です。

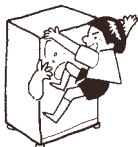

冷凍庫の上に乗らない

冷凍庫が倒れて怪我をする原因になります。



安全上のご注意


地震等による冷凍庫の転倒防止の処置をする

振動により冷凍庫が転倒し、ケガの原因になります。



ガス漏れがあった時は、ガスの元栓を閉め、窓を開けて換気をよくする

冷凍庫やコンセントに触れると引火、爆発し、火災や火傷の原因となります。

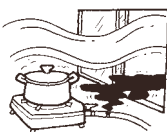


アースを確実に取り付ける

故障や漏電の時に感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談下さい。




お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。 濡れた手で抜き差ししない

感電やケガをする事があります。




修理技術者以外の方は、絶対に分解・修理・改造をしない

発火したり、異常作動してケガをする事があります。

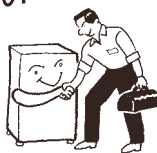

水をかけない。雨水のかかる場所では使用しない

漏電やショート、感電の恐れがあります。

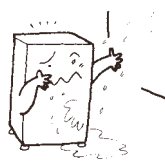

冷凍庫の近くで可燃性スプレーを使用したり、揮発性の高い物を使用しない

電気接点で引火し、爆発火災の原因になります。



揮発性の高い引火しやすいものは庫内に入れない

電気接点で引火、爆発の恐れがあります。




上に水などの液体の入った容器を置かない

こぼれた水などで電気絶縁が悪くなり、感電・漏電の恐れがあります。



交流100V以外では、使用しない

火災の原因になります。

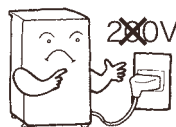

安全上のご注意


医薬品、学術資料などはいれない

この冷凍庫では温度管理の厳しいものは保存出来ません。



火気を近付けない

火気を近付けたり、火のついたロウソク・タバコ・蚊取り線香・熱いヤカンなどを置かないで下さい。火災や変形の原因になります。

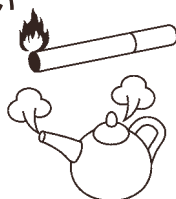


湿気の多いところや、水のかかるところへは据え付けない

絶縁劣化により、感電・漏電火災の原因になります。



電源コードやプラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。



電源プラグを本体で押し付けない

電源プラグが傷付き、加熱・火災の原因になります。



廃棄処分するときは、ドアパッキンを外す。また、幼児が遊ぶ場所に放置しない

幼児が閉じ込められると危険です。



電源コードは束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、加熱したり、加工したりしない

電源コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。



異常時(こげ・臭い等)は、運転を中止して電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談下さい。

異常のまま運転を続けると、故障感電・火災の原因になります。



冷媒に炭化水素(R600a)を使用しています。以下の注意を必ずお守り下さい。発火・爆発の恐れがあります



- ①お手入れの際などに庫内の壁や冷媒回路を傷つけないで下さい。
- ②庫内で電気製品を使用しないで下さい。
- ③庫内の壁や冷却回路を傷付けてしまった場合には火気や電気製品の仕様を避け、室内の換気を十分に行なった後、販売店または当社に修理を依頼して下さい。



感電の恐れあり

冷凍庫のお手入れのときには必ず電源プラグを抜いて下さい。



幼児閉じ込めの恐れあり

冷凍庫を破棄するときはドアやドアパッキンを外して下さい。



やけどの恐れあり

圧縮機やその周辺は熱くなります。手を触れないで下さい。

安全上のご注意

電源プラグを抜く時は、電源コードを持たず、先端の電源プラグを持って引き抜く

断線などにより、感電やショートして発火する事があります。




床が丈夫で水平なところに据え付ける

不安定なところに据え付けると、転倒して怪我をする原因になります。




電源コードを傷付けない

加工したり、強い力を加えると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

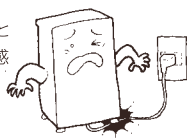

庫内に直接、水などを入れない

断熱材や機械部、電源部に水が入り、故障の原因となります。

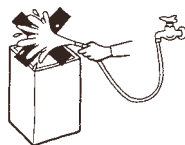

外装の破損している寒冷材は庫内に入れない

寒冷材の中身が漏れると冷凍庫の金属部を腐食させる事があります。




冷凍庫内の食品や容器(特に金属製のもの)には、濡れた手で触れない

凍傷になる恐れがあります。



長時間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

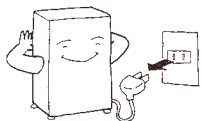

冷凍庫を運搬する時は、本体側面の底部をしっかりと持って二人以上で運搬する

扉取付金具カバーは持たないでください。カバーがはずれて冷凍庫が落ちる恐れがあります。



冷凍庫本体の機械部分には手を触れない

故障の原因になったり、やけどや感電の恐れがあります。下段に手または足を入れないでください。



食品を詰め過ぎない

冷却性能が低下し、食品の腐敗速度が早まる恐れがあります。



安全上のご注意

発熱物、ガス器具の近くでは使用しない

冷却性能が低下するばかりでなく、ガス漏れ時、火災の原因になります。



ドアを閉める時、ドアと本体の間に手や指などをかけたりしない

手や指などはさみ、ケガをする恐れがあります。



冷凍庫の上に乗ったり、よりかかったりしない

落ちたり、ころんでケガをする事があります。



庫内に生き物(ペットなどを)入れない

凍死します。この冷凍庫は食品の冷凍専用で生き物の保存は出来ません。



鋭利な金属などを使って霜や氷を取り除かない

キリ、刃物などは庫内を傷めたり冷却器を損傷し、故障の原因となります。また、封入されている冷却ガスやオイルが噴出する恐れがあります。




ビンや缶を入れない

中身が凍って割れたり破裂してケガをすることがあります。



電源プラグを抜いた時は、すぐに差し込まない


電源プラグを抜いた時やブレーカーが切れた時は、5分以上待ってから差し込んで下さい。すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。

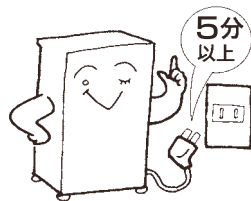

各部のなまえ


本体前面・内部

※図はイメージです。
製品とは、若干異なる場合があります。

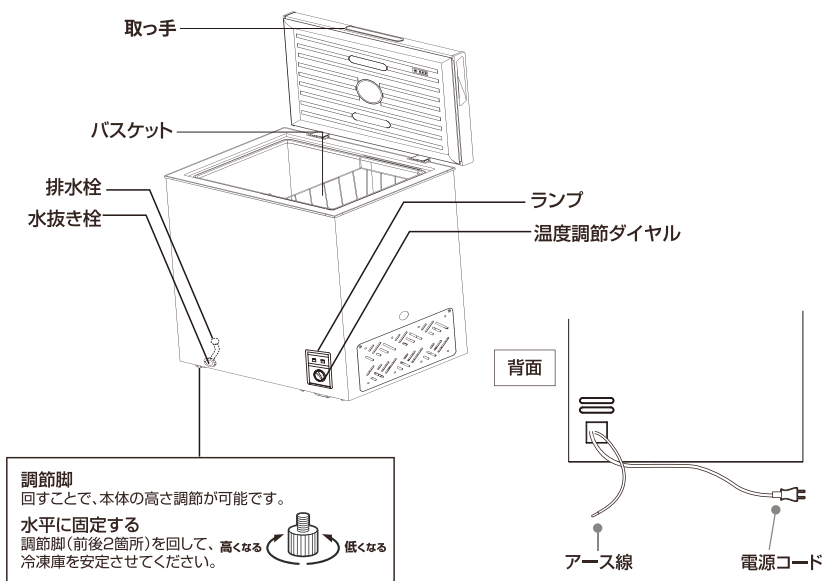

付属品

小物バスケット

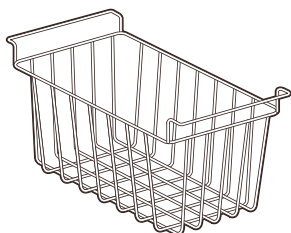

ヘラ

庫内壁面の霜取りに使用します。



水抜き栓



設置の方法


●設置場所について

1 風通しがよい場所に設置してください。

- 風通しがよい場所に冷凍庫左側面は2cm、右側面は10cm以上、背面は10cm、上面は65cm以上離して設置してください。

ご注意……………

背面は騒音防止のため必ず10cm以上離してください。

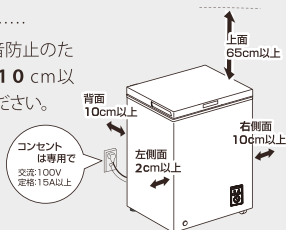

3 熱をうける場所に設置しないでください。

- 日光を直接受ける所や、コンロ、ストーブの近くに設置した場合、冷凍庫が熱を受け冷却性能が落ちますので、設置しないでください。

2 床が固く、平坦な場所に設置してください。


- 不安定な設置は振動や騒音の原因になります。冷凍庫が揺れるときは高さ調節脚を回して、安定させてください。
- カーベットの敷かれた柔らかな所等に設置するときは冷凍庫の脚に固い板を敷いてください。直接設置すると冷凍庫の底、特に圧縮機等の高温部が床に触れ、カーベットの变色の原因になるばかりでなく、不安定で危険です。

4 水気や湿気のある場所には設置しないでください。

- 水道や流しの水がとぶ場所や、湿気の多い場所は漏電の危険があり、また、老朽の原因となりますので、設置しないでください。

●温度調節について

目盛	ステータス	説明	目安温度 (環境温度25℃、環境湿度50%)
1-2	冷蔵～冷凍	1：冷蔵庫としての使用 つまみを「2」に近づけると、 食品が凍ります。	約 5～-12℃
2-4	冷凍	食品量が少ない時	約 -12～-18℃
4-7	冷凍	食品量が多い時 周囲温度が高い時	約 -18～-24℃
7	急冷	食品量が多い時 ドアの開閉が多い時 ※急冷の継続は最長8時間が目安です。	約 -24℃～-26℃

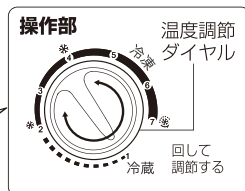

温度調節ダイヤルを急冷のままにしない



禁止

急冷機能のご使用は、連続最大8時間までです。8時間以上急冷した場合、コンプレッサー(圧縮機)に負荷がかかり、機器の寿命が縮まる原因となります。

上記は目安です。庫内の食品量やお好みに合わせて調節をしてください。

使いかた


使う前の準備

1 正しく設置する

2 庫内を掃除する


固く絞ったやわらかい布で拭き取り、最後に乾拭きして水分を取り除いてください。

使い始めはプラスチックなどの臭いがしますが、ご使用するにしたがって消えます。

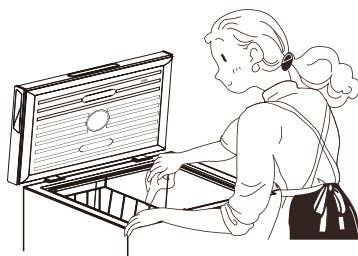


3 電源プラグをコンセントに差し込む

定格15A以上のコンセント単独で使用してください。
他の器具と併用した場合、分岐コンセント部が異常発熱して、発火することがあります。

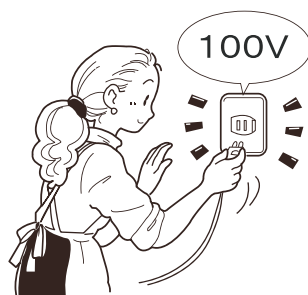

4 2~3時間待つて、庫内が十分冷えてから食品を入れる

放熱パイプを内蔵し、露付き防止をしているため、本体の表面が熱くなることがあります。特に使い始めや夏場は熱くなりますが、異常ではありません。

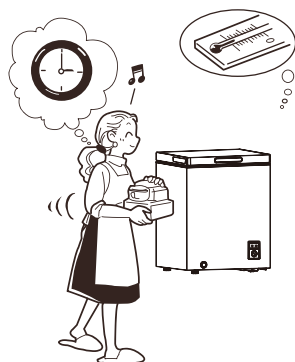

使いかた

食品の保存について

食品を詰め込み過ぎない

詰め過ぎると冷気の流れが悪くなります。また扉内側に食品があたり、扉が閉まらないことがあります。

ラップや密閉容器に入れる

果物や野菜、においの強いものは必ずラップや密閉容器に入れて保存してください。特に柑橘類は成分によりプラスチック部分が変質したり、他の食品ににおい移りすることがありますのでご注意ください。

熱いものは冷まして入れる

食品などを熱いまま庫内に入れると、庫内の温度が上がり他の食品にも影響を与えます。十分に冷ましてから保存してください。

塩気のあるものは直接本体に触れないようにする


塩気のあるものはラップやポリ袋、密閉容器に入れて保存してください。塩分が本体を腐食させる恐れがあります。

冷凍に向かないものを入れない

豆腐・卵・こんにゃく・マヨネーズ・牛乳などは冷凍に向いていないので、入れないでください。

ご注意

- この冷凍庫は製氷機ではありません。多量の製氷には使用しないでください。
- 食品をたくさん入れたとき、ドアの開閉数が多いとき、また、より強く冷やしたいときは温度調節ダイヤルを『6』に近い位置に合わせてください。
- 一度に多量の食品を保存された場合、一時的に庫内の温度が上がります。
- 庫内上部は、ドアの開閉などで温度が高くなります。食品の貯蔵は庫内上部の段差から3 cm下の位置までとしてください。

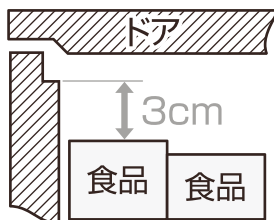

使いかた

霜取りのしかた

冷凍室に霜が1cm程度ついてきたら、付属のヘラでかき落とし、霜取りを行ってください。
多量の霜が付いたままですと、冷却力が低下します。

1 食品を取り出し、他の冷凍庫へ移す

他の冷凍庫がない場合は、食品を新聞紙などで包み、できるだけ温度の低い場所に置いてください。

2 電源コードを抜いて、ドアを開放する

霜を早く取りたい時は、付属のヘラでかき落とし、

3 霜が溶け出したら、庫内の排水栓を開け、排水部に霜溶け水を集める

4 水抜き栓の下に容器を置き、水抜き栓を回し、2cm程度引き出し排水する

水抜き栓の▲マークを真上方向から真下方向にしてください。水抜きが終わりましたら水抜き栓の▲マークが真上方向になるように、しっかりとほめてください。



5 霜取りが終わったら、庫内やドアに付着した水滴を拭き取る

やわらかい布で庫内、ドア、ドアパッキンに付いた水分を拭き取ってください。

6 庫内を冷やし、食品を入れる

温度調節ダイヤルを「7」にして早く庫内を冷やしてください。庫内が十分冷えたら温度調節ダイヤルを元に戻し、他に移した食品を入れてください。

ご注意

- 多量の霜は冷却力が低下します。定期的、早めの霜取りを行ってください。
- ナイフなど金属製の道具を使って、庫内に付いた霜や氷を取ることは絶対にしないでください。庫内内壁や冷却器に傷や穴ができ、故障の原因になります。
- 熱湯やドライヤーなどを使用して、庫内に付いた霜や氷を取ることは絶対にしないでください。庫内内壁や冷却器が変形したり、破れたりする場合があります。
- バスケットは霜が付いて取り外しにくくなることがあります。その場合、無理に外すと内壁が破損し、故障の原因になります。必ず霜取り後に行ってください。

⚠ 注意

電源プラグを抜いた時はすぐに差し込まない。

- 電源プラグを抜いた後、ダイヤルを元に戻す場合は、5分以上待ってから戻してください。すぐに戻すと圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。



5分以上待つ

安全にお使いいただくために


1 タコ足配線をしないでください。

タコ足配線をしますと、故障や火災の原因になります。

2 アース接続してください。

湿気が多い場所や水気のある場所では、必ずアース(接地)・漏電遮断機を取り付けてください。(漏電時の感電防止)

⚠ 警告 水道管・ガス管には取り付けないでください。
爆発の危険があります。

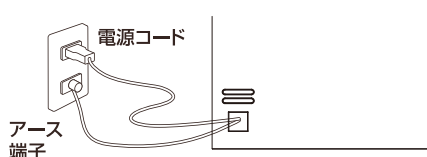

- アース端子付きコンセントを使用する場合 ●
- ・アース線を電源コンセントのアース端子に確実に接続してください。
- ・アース線は、先端のカワを剥き、コンセントのアース端子に繋いでください。
- ・アース線は、外れていないか、端子がゆるんでいないかを時々点検してください。

アース端子



アース端子



- アース線(銅線直径1.6mm)は別売りです。電気工事店にご相談ください。
- アース線がない時は、漏電遮断機の取り付けを電気工事店にご相談ください。

3 修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造をしないでください。

発火したり、異常作動してケガをすることがあります。


4 冷凍室の霜をナイフやドライバー等で取らないでください。

傷がつき、故障の原因になります。

誤って穴を開けた場合は、有料修理となりますので、ご注意ください。


5 電源コードを踏みつけないように注意して設置してください。

コードの傷は漏電や火災の原因になります。

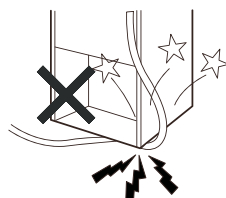

6 医薬品は保管しないでください。

医薬品を入れないでください。特に、血液、ワクチン、血清等の保管には不適當であり、庫内の食べ物の味にも影響を与えます。

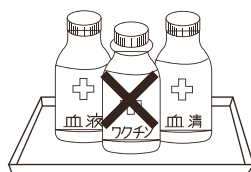

安全にお使いいただくために

7 揮発性物質は保管しないでください。

エチレン、ベンジン、アルコール、シンナー、接着剤等を入れないでください。


電気接点のスパークで爆発する恐れがあります。



8 可燃性スプレーは冷蔵庫近くでは使わないでください。

ラッカー、ペイント等は近くで使わないでください。火災の恐れがあります。

電気接点のスパークで爆発する恐れがあります。

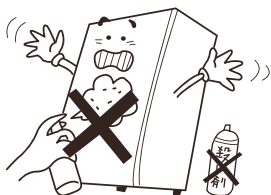


9 冷蔵庫のドアにぶらさがらないでください。

冷蔵庫が倒れたり、ドアに挟まれてケガをしたり、ドアが壊れる恐れがあり、危険です。




10 ガスが漏れた時は、冷蔵庫のドアを開けないでください。

ガス器具よりガスが漏れた時は、ガスの元栓を閉め、窓を開けて換気してください。冷蔵庫のドアを開けたり、プラグを抜くと引火する恐れがあります。

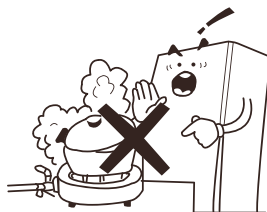


11 清掃をする時は直接水をかけないでください。

冷蔵庫に直接水をかけて清掃しないでください。電気部品に水がかかると、漏電や故障の原因になります。

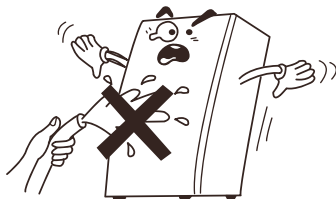


12 プラグを抜き、再び差し込む時は5分以上お待ちください。

プラグを抜き、再び差し込む時は5分以上お待ちください。すぐ差し込むと、冷蔵庫の圧縮機に負担が生じ、故障の原因になります。

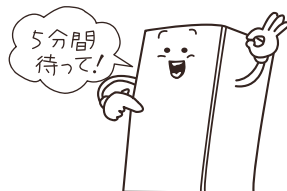

お手入れのしかた

- ・ 冷凍庫を末永くお使いいただくため定期的にお手入れをしてください。
- ・ 安全のため、必ず電源プラグを抜いてからお手入れをしてください。

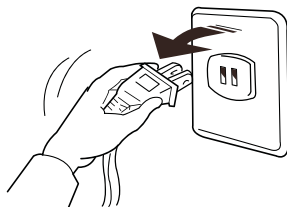

1 しめらせた柔らかい布で拭いてください。

2 汚れがひどいときは、中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いてください。



3 中性洗剤を使った後は、水拭きして拭きとってください。

バスケット	外して水洗いします。
ドア・ドアパッキン	食用油などがついた状態で長い間放置すると、通常より早く痛み、プラスチックが割れることがあります。本体側のパッキンが当たる部分も忘れずにお手入れすることをおすすめします。
取っ手	一番よく触れる部分ですので、忘れずにお手入れしてください。
冷凍庫の周囲	● 側面、背面、床、圧縮機などは空気の対流により、ホコリがたまりやすいところです。少なくとも年に一度は掃除機などでホコリをきれいに取り除いてください。 ● お手入れのあとは、側面、背面が必ず壁に当たっていないか必ず確かめてください。壁に当たると音の発生や壁の変色・変質の原因になりますのでご注意ください。

● ご注意 ● ● ● ●

- ・ 直接水をかけないでください。漏電や故障の原因となります。
- ・ アルカリ性や酸性の洗剤、みがき粉、ベンジンやシンナーは使用しないでください。
- ・ 熱湯、たわし、化学ぞうきんなどは使用しないでください。



こんな時は？


停電のとき

- ドアの開閉を少なくし、新たな食品の保存はしないで下さい。




電源プラグを抜いたとき

- 電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れたときは、**5分以上**待ってから差し込んで下さい。すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。

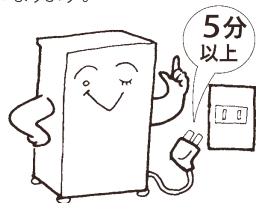

冷凍庫を廃棄するとき

- 2001年4月より施行されている家電リサイクル法(2004年4月より冷蔵庫の同一区分として冷凍庫が加わりました)では、お客様がご使用済みの冷凍庫を廃棄する場合、収集・運搬料金と再商品化等の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

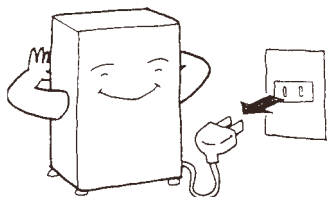

警告

パッキンを外す



**廃棄処分するときは、ドアパッキンを外す。また、
幼児が遊ぶ場所に放置しない**

幼児が閉じこめられると危険です。

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因・確認事項
電源が入らない	電源プラグはコンセントに差し込まれていますか?電源ランプは光っていますか? → 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
庫内が冷えるまでに時間がかかる または 冷えすぎる	温度調節ダイヤルは適正な位置になっていますか? → 本書7ページ「温度調節について」を参考にして、お使いの環境に合わせてダイヤルを調節してください。 庫内に物を詰め込みすぎではありませんか? → 庫内に空気が流れるよう、隙間を開けて入れてください。 本体側面の圧縮機周辺をふさいでいませんか? → 熱がこもって危険です。本体側面は絶対にふさがないでください。 ドアを開閉しすぎていませんか? → 冷気が逃げますので、ドアの開け閉めをしすぎないでください。 周囲の温度が高すぎませんか? → 周辺温度を35℃以下の場所でお使いください。 直射日光が当たる場所、ストーブや熱用具の近くに設置していませんか? → 直射日光が当たらない場所や熱用具の影響が無い場所に設置してください。 食品が熱い状態で庫内に入れていませんか? → 食品が冷めてから庫内に入れてください。
音が気になる	液体が漏れるような音(チョロチョロ、シューシュー等)ではありませんか? → 庫内を冷やすための液体の音です。異常ではありません。 周囲や上にあるお盆、容器などがビビリ音を出していませんか? → ビビリ音を発しているものを取り除いてください。
本体が熱くなる	放熱パイプが内蔵されているため、本体の表面や側面が熱くなることがありますが異常ではありません。使いはじめや夏場は特に熱くなることがあります。
本体がガタガタする	安定な場所に設置していますか? → 平らな場所に設置し、調節脚で高さを調整してください。
冷凍庫のドア、開口部付近や外側に露がつく	梅雨時など湿気が高いとき、ドア、開口部付近や外側に露がつくことがあります。これは、冷水を入れたコップのまわりに水滴がつくのと同じ原理です。露は、布で拭きとってください。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

- 食品の補償はいたしません。
- 製品修理以外の補償はいたしません。
- 業務用で使用された場合の故障及び損傷は保証期間内であっても有料修理になります。

保証書

この冷凍庫の保証書は、本取扱説明書の裏面にございます。
保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」等記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げの日から**1年間**です。
詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の最低保有期間

- ・冷凍庫の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。この期間はやむを得ない状況によって変わることもあります。
- ・補修用性能部品とはその製品の性能を維持するために必要な部品です。なお冷凍庫に使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更することがあります。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- ・修理に関するご相談並びにご不明な点はお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ・移転あるいは御贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合には「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

15ページに従って調べていただきなお異常のあるときはご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合にはご希望により修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	冷凍庫
型名	YF-C70(W)
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

修理料金の仕組み

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人権費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただく場合があります。

愛情点検

★長年ご使用の冷凍庫の点検を



ご使用の際、このようなことはありませんか？

- ・電源コード、プラグが以上に熱い。
- ・本体に触るとビリビリ電気を感ずる。
- ・スイッチを入れても、動かない時がある。
- ・焦げ臭いニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- ・冷凍庫の下から水が漏れてくる。
- ・その他、異常・故障がある。



ご使用中

このような症状のときは、故障防止のため、コンセントから電源プラグを抜いてご使用を中止し、販売店・お客様ご相談窓口にご相談ください。

おもな仕様

品名	冷凍庫
型式	YF-C70(W)
定格内容積	66L
外形寸法	幅545×奥行476×高さ615mm
質量	17kg
定格電圧	交流100V
定格周波数	50Hz/60Hz共用
電動機の定格消費電力	55W(50/60HZ)
年間消費電力量(JIS C 9801-2015年)	153 kWh/年(50Hz/60Hz)
電源コードの長さ	1.8m
冷凍室の性能	***
冷媒	R600a

※本機の意匠、仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

冷凍室の性能について

冷凍室の性能は、日本工業規格(JIS C9607)に定められた試験にもとづいて表示しています。

記号 *** フォースター

冷凍食品の貯蔵期間の目安 約3カ月

*冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、冷凍の方法、店頭での貯蔵状態、冷凍庫の利用条件などによって異なりますので、一応の目安としてご覧ください。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.