

# LOW REBOUND CUSHION

## 低反発クッション

保管用

## 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。  
この説明書は、ご使用になる方が大切に保管してください。



### 仕様

本体:中国製  
USB発熱シート:日本製

### セット内容

販売名	低反発クッション
品番	YMC-UB70
本体寸法	約幅35×奥行35×高4cm
重量	約280g(USBケーブル含む)
電源	USB接続(5V)
電源コード長	約180cm
定格消費電力	2.5~5.0W ※USB規格による
製品温度	約40度前後
素材	クッション表地:ポリエステル 95% ポリウレタン 5% クッション中材:ポリウレタン100% USB発熱シート:PVC


※PVC発熱シートに気泡・シワがありますが、性能に影響はありません

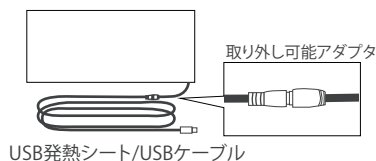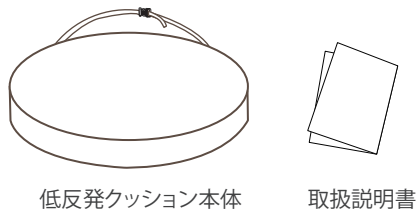

### ご使用方法

※ご使用の前に、取扱説明書を必ずお読みになり正しくご使用ください。

**注意** ●本製品は一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因となります。

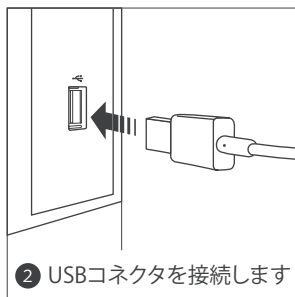

※暖かさの感じ方には個人差があります

### USB接続における注意点

●接続するUSBポートから電力供給が可能でない場合は発熱しません。USB HUBなどで5V500mAの電源供給が保証されていないポートでは使用できない場合があります。ポートに接続する前には必ずご使用のパソコン、バッテリー、USB等の取扱説明書をご確認ください。

### 安全上のご注意

#### 記号の絵表示について

人への危害や財産の損害を未然に防ぐための重要な内容です。必ずお守りください。

	<b>警告</b>	人が死亡や重傷を負う可能性が想定される内容
	<b>注意</b>	人が障害を負う可能性および物的損傷のみの発生が想定される内容

#### 警告

##### 【禁止事項】

- ◆使用時に問題が発生した事を意思表示できない方や身体の不自由な方には、使用させないでください。
- ・事故やけがにつながる可能性があります。
- ◆幼児や子供に使用させないでください。(動物にも使用させないでください。)
- ・けがや故障につながる可能性があります。
- ◆分解・改造・修理をしないでください。
- ◆針・ピンなどの鋭利なものでUSB発熱シートを刺さないでください。
- ◆USBケーブルは、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、無理な加圧、加熱、加工などをしてしないでください。
- ◆浴室で使用しないでください。

#### 注意

##### 【必ずお守り願います】

- ◆医師の治療を受けている方や身体に特に異常を感じている方は、必ず医師と相談の上、ご使用願います。
- ◆使用中に体調不良を感じた時は、直ちに使用を中止し、医師又は専門家に相談願います。
- ◆USB発熱シートのカバーが、破れていないかを確認してください。
- ◆USB発熱シートの取り外しは、USBを抜いた後、ケーブルでは無く、USB発熱シートを持ってポケットから取り外してください。
- ◆使用しない場合は、必ずUSBケーブルの接続を外してください。
- ◆USB発熱シートは折り曲げないでください。
- ◆ペットがUSBケーブルを噛んだりしてケーブルが傷ついた場合、ショートする場合がありますのでお取り扱いにはご注意ください。
- ◆USB発熱シートを水などに浸したりしないでください。  
なお、USB発熱シートは洗えません。汚れが目立つときは水で濡らしたタオルなどで拭いてください。
- ◆プラスチックを溶かすような化学薬品をUSBケーブルやUSB発熱シートにかけた場合はショートの原因になりますのでおやめください。
- ◆床暖房やホットカーペットの上で使用された場合温度が上がりすぎる可能性があります。低温やけどにつながりますのでおやめください。
- ◆屋外で使用されるときなど、外気温により暖かさの感じ方は異なる場合があります。
- ◆USBケーブルのコードを何度も屈折させると断線、最悪ではショートする可能性がありますのでご注意ください。
- ◆USB端子以外の端子に接続して5V以上の電圧を付加させると耐圧オーバーでショートする可能性がありますのでご注意ください。
- ◆USBプラグの金属部分で手の指を切る可能性がありますのでご注意ください。

低温やけどや脱水症状をおこす恐れがありますので次の様な方は、ご使用にならないでください。

- 乳幼児・お年寄り・ご病人・身体の不自由な方・皮ふの弱い方。
- 深酒をされた方や、疲労の激しい方。
- 眠気をさそう薬(睡眠薬・かぜ薬など)を服用された方。

### 低温やけどについて

普通はやけどは、火や熱湯などの高温なものに皮ふが触れておこりますが、40℃～60℃の比較的低い温度においても皮ふの同じところが長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。これが低温やけどです。

※万一、低温やけどをされましたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

## ご使用方法(詳細)

1 付属のUSB発熱シートを、本体内側のポケットに入れてください。

2 コードコネクタがしっかりはまっていることを確認してください。

3 ファスナーの横の穴からケーブルを出す。

4 パソコン本体やモバイルバッテリーの電源を使うことが出来ます。

5 USBコネクタを接続します。

6 徐々に暖かくなってきます。

※暖かさの感じ方には個人差があります

### <お手入れについて>

このクッションは手洗いができます。汚れが目立つ時やシーズンの終わりなどは下記のとおり洗たくしてください。(USB発熱シートは洗えません。)

7 使わない時はUSB発熱シートとUSBケーブルを一緒にポケットに収納して保管してください。

手洗い 30	エンジン/漂白剤の使用禁止	アイロンがけ禁止	ドライクリーニング禁止	ねじりしぼり禁止	陰干しにします
30℃以下の湯で手洗います					

この商品についてのお取扱い・お手入れ方法などのご相談、転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、**山善** サポートセンターにご相談下さい。

**山善** サポートセンター

ナビダイヤル 057-000-2112

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日は除く)

- Eメールでのご相談は support@qriom.com
- 季節や時間帯によってナビダイヤルがかりにくい場合があります。その際は、「お買い求めの商品・形名ご相談内容・お客様のお名前・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

販売元



株式会社 **山善** 家庭機器事業部

〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

製造元

**東洋レーベル**株式会社

〒615-0824 京都府京都市右京区西京極畑田町8