




# 取扱説明書

超音波式加湿器

交換用 抗菌クリーンカートリッジ  
〔1個入り〕

# MZC-30

(MZ-CF30)

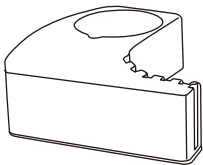


抗菌クリーンカートリッジ

# 交換方法

## 抗菌クリーンカートリッジ

使用済みの抗菌クリーンカートリッジを取りはずし、新しい抗菌クリーンカートリッジに交換します。

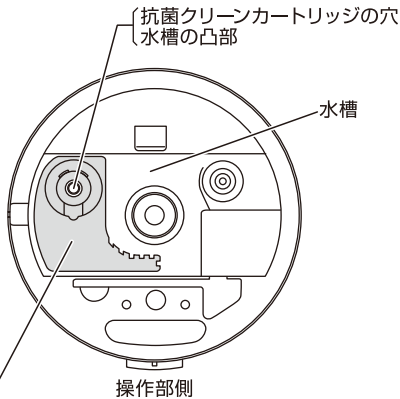

抗菌クリーンカートリッジ

※水槽の凸部に抗菌クリーンカートリッジを差し込んでください。

(抗菌クリーンカートリッジの穴に差し込む)

# 効 果

## 抗菌クリーンカートリッジについて

- ①水道水に含まれるカルシウムなどのミネラル分を吸着し水アカや白粉などの付着を軽減する効果があります。
- ②水槽内にたまった水の雑菌繁殖を抑える効果があります。

■ 試験依頼先：（一財）日本食品分析センター

■ 試 験 方 法：菌液に抗菌セラミックボールを添加した試料液を20℃で振とうしながら保存し、24時間後に試料液中の生菌数を測定。

■ 抗菌の方法：抗菌クリーンカートリッジ内に抗菌セラミックボールが入っています。  
抗菌セラミックボールにより雑菌の繁殖を抑制します。

■ 対 象：抗菌クリーンカートリッジを配置した水槽内の水。

■ 試 験 結 果：24時間で99%以上抑制。

試験成績書番号 第16062869003-0101号

※抗菌クリーンカートリッジに入っている抗菌セラミックボールが水槽の水につかることで、水槽内にたまった水の雑菌繁殖を抑える効果はありますが、完全に菌を死滅させるものではありません。

より清潔にお使いいただくためにも、水タンクや水槽の水は毎日入れ替えてご使用ください。

● 抗菌クリーンカートリッジの交換時期

交換時期の目安は、1日約8時間の運転で約半年です。

# 適応機種

## 適応機種型番

MZ-F30、MZ-F301、AZ-F301  
KMZ-F301、MZ-F302、KMZ-F302

### ■ 使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この製品についてのお取り扱い・  
お手入れ方法などのご相談について  
は右記までご相談ください。

「山善 家電お客様サービス係」  
ナビダイヤル  0570-077-078

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。  
受付時間：10：00～17：00（土・日・祝日を除く）

●FAXまたはEメールでのご相談  
も受け付けております。その  
際は商品名・品番・ご相談内容・  
お名前・お電話番号をご記入  
の上、ご相談ください。

・FAXでの  0120-680-287  
ご相談は

・Eメールでの [info\\_m@yamazen.co.jp](mailto:info_m@yamazen.co.jp)  
ご相談は

※お問い合わせのときは商品名・品番をご連絡ください。

### 個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

株式会社 **山善** 家庭機器事業部

〒550-8660 大阪市西区立売堀3丁目2番5号